


TDR002

Description du produit

Matériel	TDR002 est un intissé lisse, composé de cellulose, des fibres de polyester et de liants à base d'acrylate et de pigments.				
Usage	TDR002 créé une surface propre, lisse et uniforme pour préparer vos murs à la mise en peinture.				
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Facile, propre et rapide à poser • Durable, indéformable et couvre les microfissures • Peut-être peint plusieurs fois • Créé un support lisse et uniforme • Agréable au toucher (ne contient pas de fibre de verre) • Ne contient pas de PVC, solvants, plastifiants, formaldéhyde et métaux lourds 				
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme CE EN DIN 15102 • Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (réaction B.-s1, d0) • Standard 100 by Oeko Tex® • Ne contient pas des substances allergènes • A+ (COV) 				
Environnement et santé	Exempt de substances dangereuses pour l'environnement ou la santé lors du recyclage.				
Taille de rouleau et conditionnement	<u>Article</u>	<u>Taille de rouleau</u>	<u>Poids</u>	<u>Rouleaux/carton</u>	<u>Rouleaux/palette</u>
	TDR002	1,00 x 25,00 m	150 g/m ²	15 rouleaux	60 rouleaux

04/2022

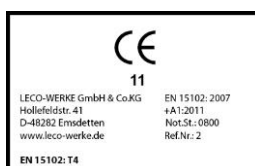

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




TDR002

Recommandations de traitement

Vérification	Vérifiez le produit avant la pose. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.
Préparation du substrat	La surface d'application doit être sèche, propre, uniforme et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (ancienne peinture, ancien papier peint). Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable.
Collage	<p>Pour le collage, nous recommandons la colle spéciale intissé, en respectant les instructions du fabricant.</p> <p>Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l'arasement). Appliquez la colle sur la largeur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau à poils longs. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une spatule ou un rouleau de papier peint. Juxtaposez le lé suivant à joint vif. Marouflez.</p>
Peinture	Après le séchage de la colle, imprimer puis appliquer deux couches de finition avec la peinture de votre choix.
Note	Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence.

04/2022

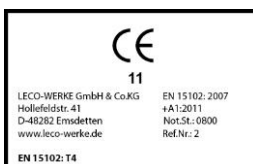

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

